



Cuisinart®



Aparat de făcut înghețată

Instrucțiuni

ICE30BCE

CUPRINS

1.	INTRODUCERE.....	3
2.	DESCRIEREA PRODUSULUI.....	3
3.	MOD DE UTILIZARE.....	4
	A. Pregătirea vasului acumulator de frig.....	4
	B. Asamblarea aparatului de făcut înghețată.....	4
	C. Prepararea deserturilor sau băuturilor refrigerate.....	4
	D. Demontarea aparatului de făcut înghețată.....	4
	E. Trucuri și sfaturi	4

1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea aparatului dumneavoastră de făcut înghețată Cuisinart.


De mai bine de 30 de ani, obiectivul Cuisinart este de a produce echipamente casnice cât mai rafinate, astfel încât casnicele și profesioniștii să dispună de cele mai bune ustensile pentru a-și exprima creativitatea.

Toate produsele Cuisinart sunt fabricate pentru a avea o durată de viață excepțional de lungă. Ele sunt concepute să fie ușor de manipulat și să ofere o excelentă performanță, zi de zi. Astăzi, ele sunt considerate de către maeștrii bucătari din lumea întreagă drept produse de referință.

Orice gătiți, nu o veți putea face mai bine decât cu Cuisinart.

2. DESCRIEREA PRODUSULUI.

1. Capac ușor de blocat
2. Braț de amestecare
3. Vas acumulator de frig, cu o capacitate de 2 l
4. Soclul aparatului
5. Buton on/off (pornit/oprit)
6. Picior din cauciuc

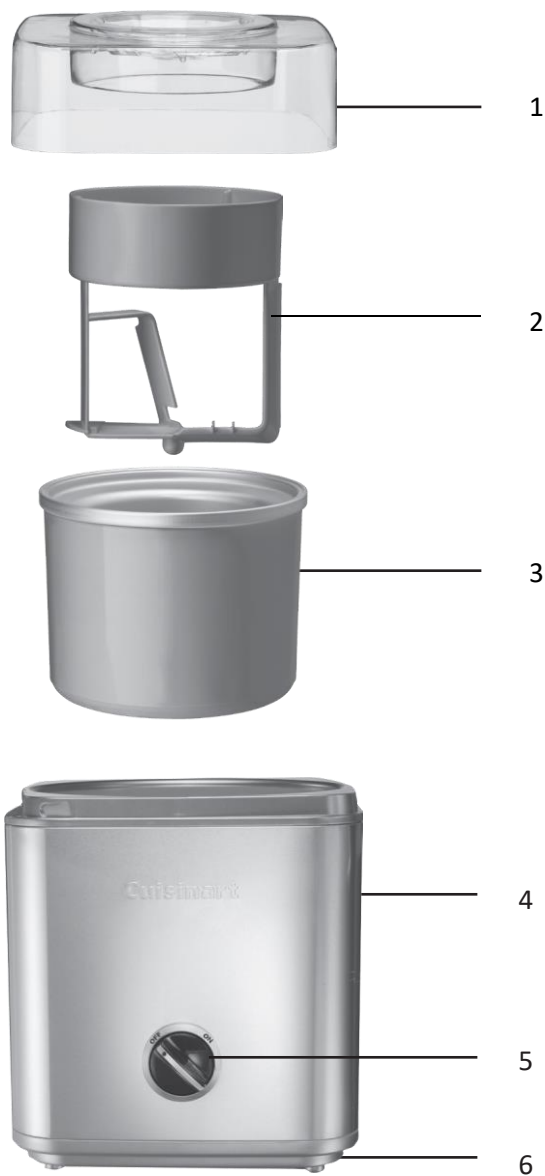

Citiți cu atenție toate explicațiile, înainte de a utiliza aparatul. Păstrați-le pentru eventualitatea în care ar trebui să le recitiți.

3. MOD DE UTILIZARE.

A. Pregătirea vasului acumulator de frig.

- Vasul acumulator de frig trebuie să fie complet răcit, înainte de a începe să-l folosiți. Înainte de a-l răci, spălați și uscați vasul. Înveliți-l într-o pungă de plastic, pentru a evita arsurile cauzate de frig. Timpul necesar pentru răcirea vasului acumulator de frig depinde de temperatura congelatorului dumneavoastră.
- Când temperatura congelatorului este de -17°C sau mai mică, în general sunt necesare 12 ore. Pentru a afla dacă vasul este complet răcit, scuturați-l. Dacă nu auziți zgomot de lichid, înseamnă că este complet înghețat.
- Vă recomandăm să puneți vasul acumulator de frig în partea din spate a congelatorului dumneavoastră, acolo unde este cea mai rece temperatură. Puneți vasul acumulator de frig pe o suprafață plană și în poziție verticală, pentru a-l răci în mod uniform. Pentru mai multă ușurință, lăsați vasul acumulator de frig în congelator, în permanență. Astfel, acesta va fi tot timpul gata de utilizare.

B. Asamblarea aparatului de făcut înghețată.

- Scoateți vasul acumulator de frig din congelator și îndepărtați punga de plastic. Puneți vasul acumulator de frig în centrul bazei.
N.B. Vasul va începe să se decongeleze rapid după ce a fost scos din congelator, prin urmare, trebuie să-l utilizați imediat. Rețeta dumneavoastră trebuie să fie gata înainte de asamblarea aparatului de făcut înghețată.
- Puneți brațul de amestecare în vasul acumulator de frig.
N.B. Brațul nu se fixează în mod rigid, el se sprijină chiar în centrul vasului.
- Puneți capacul pe bază și rotiți-l pentru a-l bloca. Mecanismul de blocare facil permite capacului să fie așezat pe bază în mai multe poziții.

C. Prepararea deserturilor sau băuturilor refrigerate.

- Pentru a obține cele mai bune rezultate, preparați ingredientele într-un recipient din care puteți să le turnați cu ușurință.

- Puneți butonul pe poziția ON, vasul acumulator de frig va începe să se rotească.
- Turnați imediat ingredientele prin capac. Umpleți vasul acumulator de frig până la o înălțime maximă de 2 cm sub margine, deoarece procesul de congelare va face ingredientele să crească în volum.
- Deserturile sau băuturile refrigerate vor fi gata în 20-30 de minute. Timpul va depinde de rețeta sau de volumul desertului sau băuturii pe care îl/o preparați. Dacă doriți să obțineți o consistență mai tare, transferați desertul sau băutura într-un recipient ermetic și puneți-l la congelator timp de 2 ore sau mai mult.
N.B. Dacă crema refrigerată se lipește de brațul de amestecare, opriți pentru scurt timp aparatul și, cu ajutorul unei spatule, detașați crema de pe braț pentru a o readuce în vasul acumulator de frig.
N.B. Nu păstrați deserturile sau băuturile refrigerate în vasul acumulator de frig. Acestea s-ar lipi de pereții vasului și l-ar deteriora. Transferați întotdeauna preparatele dumneavoastră într-un recipient ermetic din plastic.

D. Demontarea aparatului de făcut înghețată.

- Scoateți capacul de pe aparat, rotindu-l ușor pentru a se debloca și ridicându-l.
- Ridicați cu grijă brațul de amestecare și, apoi, vasul acumulator de frig. Serviți înghețata preparată atunci sau, pentru a obține o textură mai tare, transferați preparatul dumneavoastră într-un recipient ermetic pe care îl veți pune în congelator.

E. Trucuri și sfaturi

- Rețeta dumneavoastră nu trebuie să includă mai mult de 1,5 litri, deoarece volumul său va crește.
- Timpul de preparare depinde de rețetă, de cantitatea preparată și de temperatura ingredientelor utilizate. Toate rețetele redată în această broșură au o durată cuprinsă între 15 și 30 de minute.
- Unele rețete utilizează ingrediente gătite în prealabil. Pentru a obține cele mai bune rezultate, este de preferat să răciți amestecul timp de o noapte, înainte de a-l utiliza.
- Înainte de a congela preparatul, amestecul trebuie ținut în frigider o perioadă maximă de 3 zile (în funcție de data de conservare a ingredientelor utilizate).

- Aparatul dumneavoastră de făcut înghețată Ice Cream Deluxe face înghețată din ingrediente naturale proaspete, adică fără conservanții care se găsesc în înghețatele cumpărate din magazin. Prin urmare nu va avea aceeași consistență dură. Dacă doriți să obțineți o consistență mai tare, transferați înghețata într-un recipient ermetic și puneți-o la congelator timp de 2 ore sau mai mult, înainte de a o servi.
- Cu cât ingredientele dumneavoastră sunt mai grase, cu atât mai onctuoasă și cremoasă va fi înghețata dumneavoastră. Utilizând ingrediente light, este posibil ca acestea să schimbe gustul, consistența și textura desertului dumneavoastră. În cazul în care înlocuiți ingredientele prevăzute într-o rețetă, asigurați-vă că utilizați aceeași cantitate ca cea a ingredientelor prevăzute la început.
- De asemenea, puteți să înlocuiți zahărul cu îndulcitor. Dacă rețeta dumneavoastră trebuie gătită în prealabil, adăugați îndulcitorul după ce ați încălzit ingredientele (după ce le-ați gătit). Amestecați în mod omogen, astfel încât să se dizolve îndulcitorul.
- În cazul în care preparați șerbet, verificați maturitatea și conținutul de zahăr al fructelor, înainte de a începe rețeta. Congelarea reduce conținutul de zahăr din fruct. Prin urmare, nu va mai fi atât de dulce după ce este preparat. Dacă gustul fructului este acru, adăugați zahăr în preparatul dumneavoastră. Dacă fructul este foarte copt sau foarte dulce, reduceți cantitatea de zahăr prevăzută pentru rețetă.
- Umpleți vasul acumulator de frig până la o înălțime maximă de 2 cm sub margine. Țineți cont de această instrucțiune dacă doriți să adăugați alte ingrediente.
- Ingredientele bine răcite trebuie mixate mai puțin timp.
- Timpul de mixare poate varia în funcție de ingrediente și de tipurile de rețetă.
- Ingredientele precum fulgii de ciocolată și alunele de pădure trebuie să fie adăugate cu aproximativ 5 minute înainte de terminarea rețetei.
- De îndată ce desertul sau băutura începe să se îngroașe, adăugați ingredientele prin capac.
- Alunele de pădure sau alte ingrediente de acest tip trebuie să fie mărunțite în prealabil.

4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Scoateți întotdeauna aparatul din priză, înainte de a-l curăța.
- Pentru a curăța soclul, utilizați o cârpă umedă. Apoi uscați-l. Nu utilizați niciodată produse abrazive și nu scufundați aparatul în apă.
- Pentru a curăța vasul acumulator de frig, capacul și brațul de amestecare, utilizați apă caldă cu săpun. Uscați bine diferitele piese, înainte de a le depozita. Nu puneți aceste elemente în mașina de spălat vase. Nu utilizați niciodată bureți sau ustensile abrazive, deoarece veți deteriora vasul.
- Dacă este ud, nu puneți vasul acumulator de frig în congelator. Nu țineți capacul, brațul de amestecare sau soclul în congelator. Puteți să țineți vasul acumulator de frig în congelator, în poziție verticală, astfel încât să fie tot timpul gata de utilizare. Înainte de aceasta, înveliți-l într-o pungă de plastic, pentru a evita arsurile cauzate de frig.
- Nu păstrați deserturile refrigerate în vasul acumulator de frig. Pentru a le păstra mai mult timp la congelator, transferați deserturile într-un recipient ermetic.
N.B. Păstrată la congelator, înghețata își va pierde consistența sa moale și se va întări.

5. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA.

Respectați întotdeauna aceste instrucțiuni de siguranță atunci când utilizați aparatul. În acest fel, veți evita să vă răniți sau să deteriorați aparatul de făcut înghețată. Acest aparat trebuie utilizat doar în maniera descrisă în acest mod de utilizare.

- Nu scufundați soclul aparatului în apă sau în orice alt lichid. Nu-l puneți în mașina de spălat vase. Scoateți soclul din priza de curent și curățați-l cu ajutorul unei cârpe umede. Lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l utiliza din nou.
- Scoateți întotdeauna din priză aparatul dumneavoastră, după ce l-ați utilizat.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză în cazul în care nu utilizați aparatul, înainte de a adăuga accesoriile sau de a le scoate și înainte de a-l curăța.
- Nu scoateți niciodată din priză, trăgând de cablu. Asigurați-vă întotdeauna că mâinile dumneavoastră sunt uscate, înainte de a trage ștecherul din priză.

- Evitați să atingeți părțile mobile. În cazul în care puneți în funcțiune aparatul de făcut înghețată, țineți mâinile, hainele, spatulele și alte ustensile la distanță, pentru a evita orice risc de rănire și/sau de deteriorare a aparatului dumneavoastră.
- Nu utilizați niciodată un burete abraziv pentru a curăța aparatul. Utilizați o cârpă umedă, îmbibată cu apă caldă.
- Nu lăsați cablul aparatului de făcut înghețată să atârne peste marginea mesei sau a suprafeței de lucru.
- Încetați imediat să utilizați aparatul, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat. Cablul de alimentare trebuie înlocuit de către fabricant, serviciul său postvânzare sau o persoană cu o calificare similară, pentru a evita orice risc pentru utilizator.
- Nu utilizați acest aparat dacă a căzut pe jos sau dacă prezintă semne de deteriorare. Încetați imediat să-l folosiți.
- Acest aparat trebuie utilizat doar în maniera descrisă în acest mod de utilizare. Păstrați acest mod de utilizare pentru eventualitatea în care ar trebui să-l recitiți.
- Acest aparat este destinat să fie utilizat doar în interior.
- Doar pentru uz casnic.
- Acest aparat nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, sau lipsite de experiență sau cunoștințe, exceptând cazul în care acestea sunt supravegheate sau instruite în prealabil cu privire la utilizarea aparatului, de o persoană responsabilă de securitatea lor. Se recomandă supravegherea copiilor pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat este conform cu cerințele de bază ale Directivelor 04/108/CEE (Compatibilitate electromagnetică) și 06/95/CEE (siguranța aparatelor electrocasnice) amendate prin Directiva 93/68/CEE (marcaj CE).
- Nu utilizați alte piese decât cele recomandate sau vândute de Cuisinart.
- **ATENȚIE:** Un ștecher care a fost îndepărtat și care se introduce într-o priză de 13 amp poate constitui un pericol grav. Asigurați-vă că ștecherul care a fost îndepărtat este eliminat respectând măsurile de siguranță.



- **ATENȚIE:** Pungile de polietilenă, care învelesc aparatul sau ambalajul pot fi periculoase. Pentru a evita orice pericol de sufocare, nu lăsați aceste pungi la îndemâna bebelușilor și copiilor. Aceste pungi nu sunt jucării.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate.

- Nu utilizați vasul acumulator de frig pe flăcări, plite calde sau în cuptoare. Nu-l expuneți la o sursă de căldură. Nu spălați vasul în mașina de spălat vase, deoarece există un risc de incendiu, de electrocutare sau de rănire.



Simbolul  afișat pe produs și pe ambalajul său, indică faptul că aparatul nu poate fi tratat ca un deșeu menajer. Acesta trebuie dus la punctul de colectare destinat reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți evita toate consecințele posibil nefaste asupra mediului și sănătății umane, pe care le-ar putea antrena o manipulare neadecvată a acestui tip de deșeu. Pentru a obține informații mai detaliate cu privire la reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația dumneavoastră locală sau centrul dumneavoastră de triere menajeră.