

GARANȚIE

Cuisinart vă oferă o garanție de 3 ani. Asigurăm înlocuirea standard a aparatului (identic sau echivalent) în această perioadă. Pentru a beneficia de garanție, dovada originală de cumpărare (bon sau chitanță de vânzare) trebuie să fie atașată la această garanție împreună cu detaliile complete de contact. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, căderea, dezmembrarea sau repararea de către persoane neautorizate. Această garanție nu afectează în niciun fel drepturile dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă.



| | |
|-------------------------|--|
| Version no.: | SG6E IB-19/023A |
| Size: | 114(W)X197(H)mm |
| Material: | Cover:157gsm gloss artpaper Inside page:105gsm gloss artpaper |
| Coating: | waterbase varnishing fo whole book |
| Binding: | saddle stitching |
| Total Pages: | 82pp(6PP flap cover+76pp inside page) |
| Color: | 1C+1C(Black) |
| Date: | 2020-09-10 Co-ordinator: Astor You/Andy WS Chan |
| Millennium Description: | SG6E IB-19/023A |
| Millennium Code: | Operator: |
| Millennium Size: | |

Электрическая мельница
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.cuisinart.eu

L1 IB-19/023A


FAC 2020 / 09



SEASONING MILL SALIÈRE-POIVRIÈRE

SG6BE/PE/SE
Q160a

Cuisinart®

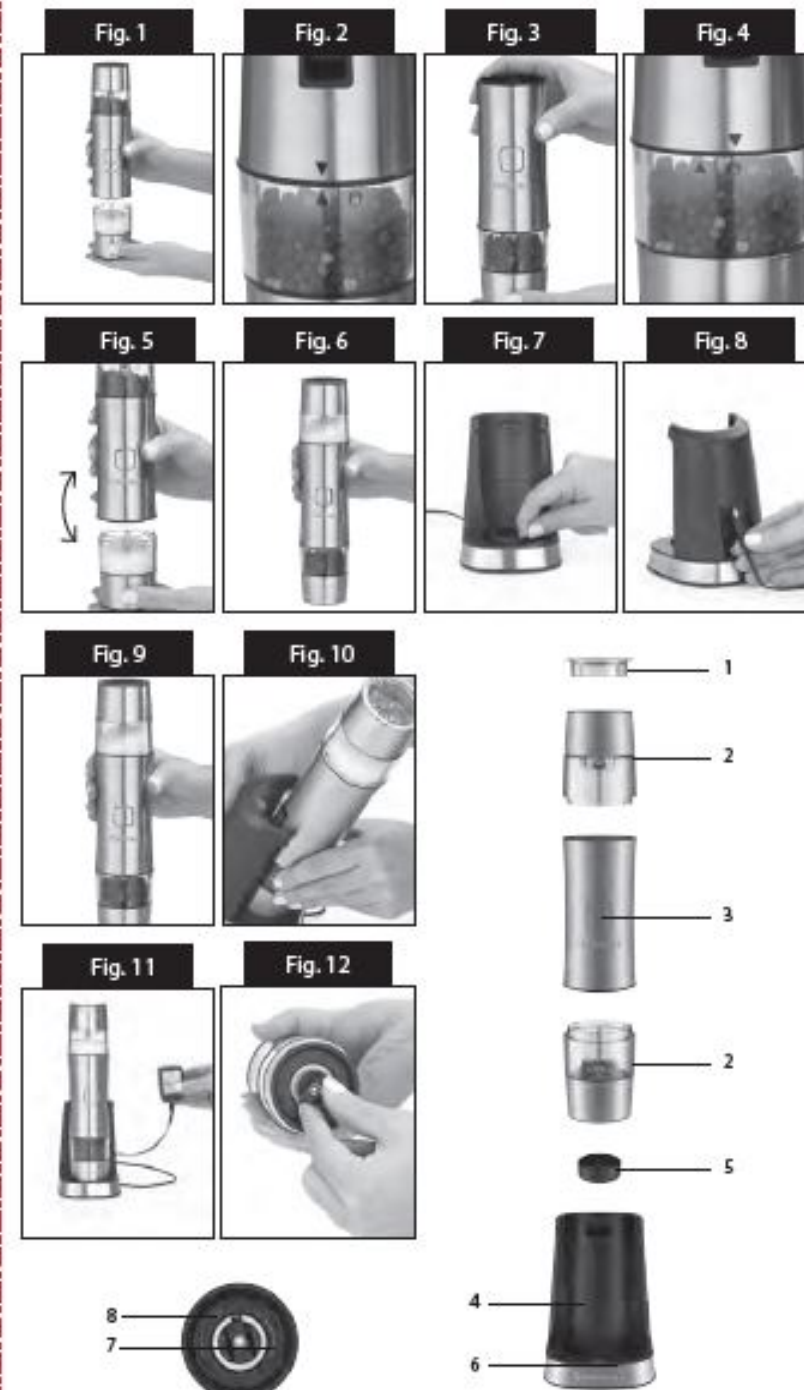

| | |
|---|-----------|
| CUPRINS | |
| 1. Instrucțiuni de siguranță | 3 |
| 2. Introducere | 7 |
| 3. Caracteristicile produsului | 7 |
| 4. Instrucțiuni de utilizare | 7 |
| A. Asamblarea | 7 |
| B. Instrucțiuni de încărcare | 9 |
| C. Reglarea măcinării | 10 |
| D. Instrucțiuni de utilizare | 10 |
| E. Încărcarea și durata de viață a bateriei | 10 |
| 5. Curățarea și întreținerea | 11 |
| 15 Garanția | 13 |

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ (TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE)

CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL!

- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic și nu este destinat utilizării în aplicații precum: spații de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; unități tip pensiune și mic dejun.
- Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- Acest aparat conține baterii reîncărcabile care trebuie scoase înainte de a arunca aparatul. Pentru informații suplimentar despre îndepărtarea bateriilor, contactați Cuisinart. www.cuisinart.eu
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-au acordat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați întotdeauna pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest produs.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul, adaptorul de alimentare și baza de încărcare la îndemâna copiilor în timpul și după utilizare.

- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat. În cazul deteriorării cablului, întrerupeți imediat utilizarea. În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător. Nici o reparație nu trebuie efectuată de consumator.
- În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat (model YLJXA-U065018).
- Aparatul nu este destinat să funcționeze cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă separat.
- Verificați întotdeauna aparatul și accesoriile aparatului înainte de utilizare pentru a detecta semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați dacă este deteriorat sau dacă aparatul a fost scăpat.
- Nu scoateți niciodată ștecherul din priză trăgând de cablu.
- Nu înfășurați cablul în jurul corpului principal al aparatului în timpul sau după utilizare.
- Asigurați-vă întotdeauna că utilizați aparatul numai cu adaptorul furnizat.
- Aparatul este sigur să fie lăsat conectat la sursa de alimentare electrică atunci când nu este utilizat, pentru a vă asigura că bateriile sunt încărcate întotdeauna. Cu toate acestea, produsul trebuie oprit și deconectat înainte de a-l curăța, îndepărta sau atașa recipientele de condimente pentru a le umple cu sare, piper sau condimente sau atunci când manipulați

orice piese care sunt destinate să se miște. De asemenea, ar trebui să fie deconectat dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

- Acest produs conține baterii reîncărcabile NiMH de 2,4V care nu trebuie scoase din aparat pentru încărcare. Bateriile acestui aparat nu pot fi înlocuite de către utilizatorul final.

Din motive de siguranță, numai un inginer autorizat trebuie să îndeplinească această sarcină.



AVERTISMENT: Pungile din plastic sau ambalajul produsului pot fi periculoase. Nu lăsați aceste pungii la îndemâna bebelușilor și a copiilor.

Nu le folosiți niciodată în pătuțuri, paturi pentru copii, cărucioare sau parcuri de joacă. Filmul subțire se poate lipi de nas și gură și poate împiedica respirația. O pungă nu este o jucărie.



WEEE - ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ

În interesul tuturor și pentru participarea activă la protejarea mediului și sănătatea umană:

- Nu aruncați produsele împreună cu deșeurile menajere nesortate.
- WEEE (deșuri de echipamente electrice și electronice) trebuie colectate separat.
- Utilizați sistemele de returnare și colectare dedicate WEEE disponibile în zona dvs. În acest fel, unele materiale pot fi reciclate, refolosite sau recuperate.
- Asigurând eliminarea în mod corespunzător a acestui produs, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane datorită conținutului posibil de substanțe periculoase.

Pentru informații mai detaliate despre eliminarea acestui produs, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

2. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea unei noi râșnițe de sare și piper Cuisinart!

De peste 30 de ani scopul Cuisinart a fost să producă cele mai bune echipamente de bucătărie. Toate produsele Cuisinart sunt proiectate pentru o durată de viață excepțională și sunt concepute pentru a fi ușor de utilizat, precum și de a oferi performanțe excelente zi de zi. Pentru a afla mai multe despre produsele noastre și pentru idei de rețete, vizitați site-ul nostru www.cuisinart.eu

3. CARACTERISTICILE PRODUSULUI (consultați coperta)

1. Capac de măsurare

Măcinați direct în capac - perfect pentru măsurarea cantităților pentru o rețetă.

2. Recipiente de condimente detașabile

Transparente, depozitează cantități mari de condimente, pentru mai puține reumpleri.

3. Butonul On / Off (Pornit/Oprit)

Acționează râșnița la apăsare.

4. Baza de încărcare

Se conectează la priză pentru a încărca unitatea.

5. Tava de colectare

Tava detașabilă colectează resturile, pentru o curățare ușoară.

6. Led de încărcare / gata

Se aprinde roșu la încărcare și albastru când este complet încărcat.

7. Buton de măcinare reglabil

Alegeți din 5 granulații de măcinare stabilite de la grosier la fin.

8. Săgeți direcționale

Indică ce direcție trebuie să rotiți pentru gradul de măcinat dorit.

4. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A. ASAMBLARE

- Așezați carcasa și toate piesele detașabile pe o suprafață curată și plană. Asigurați-vă că toate piesele au fost curățate și uscate bine înainte de asamblare.
- Atașați recipientele detașabile pentru condimente la carcasa unității.

NOTĂ: Cel mai bine este să atașați recipientul de jos în timp ce țineți unitatea în poziție verticală. (vezi Fig.1 pe copertă).

• Aliniați săgeata de pe recipientul pentru condimente cu săgeata de pe carcasa unității. (Fig.2).

NOTĂ: Ambele săgeți ar trebui să fie orientate una în dreptul celeilalte. Acest lucru va indica faptul că recipientul și unitatea de măcinare sunt aliniate corect.

• Împingeți ușor recipientul pentru condimente și carcasa unității.

Recipientul pentru condimente se va îmbina cu carcasa unității.(Fig.3).

• Fixați recipientul pentru condimente în poziție răsucindu-l astfel încât săgeata de pe carcasa unității să fie aliniată cu simbolul de blocare de pe recipientul pentru condimente (Fig.4).

NOTĂ: Cele două piese vor face clic împreună indicând asamblarea corectă.

• Pentru a atașa cel de-al doilea recipient pentru condimente, răsturnați carcasa unității și repetați instrucțiunile de asamblare (Fig.5).

Râșnița dvs. de condimente Cuisinart este acum asamblată (Fig.6).

Utilizarea capacului de măsurare:

• Pentru a utiliza capacul de măsurare pe oricare dintre recipientele pentru condimente, apucați capacul de măsurare și conectați-l la recipientul pentru condimente , aliniind canelurile de pe capacul de măsurare cu filetele din recipientul pentru condimente.

• Apăsați cele două piese până când canelurile capacului de măsurare se așază bine de recipientul pentru condimente.

NOTĂ: Când nu este utilizat, capacul de măsurare trebuie să rămână montat pe recipientul de condimente din partea superioară, deoarece în cazul în care capacul de măsurare se află pe recipientul inferior, carcasa unității nu se va potrivi în baza de încărcare.

Pentru a asambla baza de încărcare pentru utilizare:

• Așezați carcasa, baza de încărcare și toate piesele detașabile pe o suprafață curată și plană. Asigurați-vă că toate piesele au fost curățate și uscate bine înainte de asamblare.

• Așezați tava detașabilă în baza de încărcare, astfel încât să se potrivească în siguranță.(Fig.7).

NOTĂ: Tava de măcinare se va potrivi în baza de încărcare într-un singur sens.

• Conectați adaptorul de alimentare la baza de încărcare apucând mufa de pe adaptorul de alimentare și introducându-l vertical în spatele bazei de încărcare până când este fixat (Fig.8).

NOTĂ: Nu introduceți adaptorul de alimentare în baza de încărcare în timp ce adaptorul de alimentare este conectat la o sursă de alimentare.

B. INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Pentru a încărca râșnița de condimente Cuisinart pentru utilizare:

• Urmați instrucțiunile din secțiunea Asamblare.

• Prindeți unitatea asamblată în siguranță și asigurați-vă că este orientată vertical. Râșnița de condimente este orientată în poziție verticală atunci când sigla Cuisinart din partea din față a unității se află în orientarea corectă a citirii (ușor de citit și orizontală). (Fig.9)

• Așezați râșnița de condimente complet asamblată în baza de încărcare astfel încât zona încastrată din spatele carcasei unității să se potrivească confortabil cu proeminența de pe baza de încărcare (Fig.10).

• Conectați baza de încărcare la o priză. Unitatea se încarcă acum pentru utilizare(Fig.11).

NOTĂ: Unitatea se încarcă corect dacă LED-ul roșu se aprinde pe baza de încărcare. Când unitatea este complet încărcată, indicatorul LED se va schimba în albastru.

NOTĂ: Înainte de prima utilizare, bateriile trebuie încărcate timp de 12 ore.

C. REGLAREA GRADULUI DE MĂCINARE

• Pentru a regla măcinarea de la fin la grosier, utilizați discul de reglare de pe partea inferioară a râșniței. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru o măcinare mai fină și în sens invers acelor de ceasornic pentru o măcinare mai grosieră, urmând săgețile de pe moară (Fig.12).

D. INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

• Asamblați râșnița de condimente Cuisinart așa cum este detaliat în secțiunea A.

• Asigurați-vă că unitatea este complet încărcată, conform detaliilor din secțiunea B.

• Țineți unitatea cu capătul cu care doriți să măcinați, în jos.

• Apăsați butonul On / Off (Pornit /Oprit) din centrul carcasei unității pentru a începe măcinarea.

NOTĂ: Doar în recipientul de jos se va măcina. Chiar dacă recipientul de măcinat orientat în sus se va roti, nu va avea loc nici o măcinare.

Pentru a măcina de la celălalt capăt al unității - pur și simplu răsturnați unitatea.

E. ÎNCĂRCARE ȘI DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI

Râșnița de condimente Cuisinart este echipată cu baterii NiMH. Am selectat aceste baterii pentru a vă oferi o durată maximă de viață a bateriei și durate lungi de funcționare. Evitați udarea contactelor bateriei. Înainte de prima utilizare, bateriile trebuie încărcate timp de 12 ore. Dacă bateriile se descarcă complet, va dura între 8 și 12 ore pentru a le reîncărca complet. În mod normal, nu veți descărca complet bateriile, deoarece durata de funcționare cu o încărcare completă este de până la 20 de minute. Acesta variază în funcție de utilizare, dar majoritatea sarcinilor de măcinare durează aproximativ 5 secunde.

Încărcare continuă

Unitatea este proiectată astfel încât bateriile să rămână în continuă încărcare. Se recomandă ca încărcătorul râșniței de condimente să fie păstrat conectat la priză, astfel încât râșnița să fie întotdeauna gata de utilizare. Lăsarea unității în încărcare continuă nu este costisitoare în ceea ce privește cantitatea de energie electrică utilizată. A se utiliza numai cu încărcătorul furnizat împreună cu aparatul. Nu încercați să utilizați acest încărcător cu orice alt produs. La fel, nu încercați să încărcați acest aparat cu niciun alt încărcător.

PĂSTRAREA ÎNCĂRCĂRII BATERIEI

Bateriile își păstrează cea mai mare parte a încărcării chiar și atunci când nu sunt conectate și încărcate, pierzând doar aproximativ 30% din încărcarea totală pe lună.

TIMP SCURT DE FUNCȚIONARE

Dacă, după utilizare repetată, durata de funcționare pare să fie mai scurtă și râșnița de condimente are mai puțină putere, scoateți ștecherul din priză și continuați să folosiți râșnița până când este complet descărcată și nu mai funcționează. Conectați din nou baza la priză și reîncărcați unitatea timp de 12 ore sau peste noapte pentru o nouă încărcare completă. Această procedură îmbunătățește capacitatea bateriei și trebuie repetată o dată la 2-3 luni pentru a asigura performanțe optime.

5. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Aparatul este sigur să fie lăsat conectat la sursa de alimentare electrică atunci când nu este utilizat, pentru a vă asigura că bateriile sunt încărcate întotdeauna. Cu toate acestea, produsul trebuie oprit și deconectat înainte de a-l curăța, îndepărta sau atașa recipientele de condimente pentru a le umple cu sare, piper sau condimente sau atunci când manipulați orice piese care sunt destinate să se miște. De asemenea, ar trebui să fie deconectat dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

- Curățați râșnița și baza ștergând pur și simplu toate părțile cu o cârpă umedă și uscând bine. Nu expuneți aparatul la umezeală.
- Nu folosiți detergenți pentru a-l curăța.
- Pentru a curăța recipientele de condimente, deblocați pur și simplu recipientul, îndepărtați-l și spălați-l cu apă caldă cu săpun. Uscați bine și înlocuiți.


Pentru a îndepărta boabe de piper blocate în râșniță, puteți să:

- ✓ Întoarceți râșnița cu capul în jos și agitați ușor în timp ce apăsați butonul ON / OFF (Pornit / Oprit).
- ✓ Întoarceți râșnița cu capul în jos și poziționați selectorul de măcinat la grosier, apoi țineți peste o farfurie și măcinați până când boabele de piper sunt scoase.

• Nu folosiți niciodată condimente ude sau umede în râșniță. Acest lucru va înfunda mecanismul de măcinare. Vă recomandăm să folosiți numai condimente uscate cumpărate din magazin.

N.B. Nu scufundați niciodată aparatul complet în apă, în orice alt lichid și nu îl slăbiți la mașina de spălat vase.

În unele cazuri, resturi de la măcinare se pot depune între axul metalic în fiecare dintre recipientele de condimente și unitatea principală. Dacă se întâmplă acest lucru, unitatea nu va funcționa. Motorul nu va porni când este apăsat butonul ON / OFF (Pornit / Oprit).

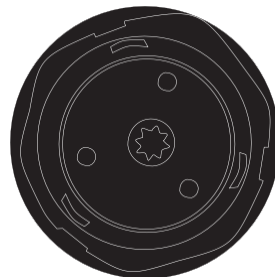

Resturi de la măcinare pot rămâne blocate în această zonă.

Pentru a elimina resturile de la măcinare, îndepărtați pe rând fiecare recipient de condimente detașabil și agitați unitatea principală pentru a elibera resturile. Nu este nevoie să goliți recipientele. Reatașați recipientele de condimente și utilizați-le în mod normal.



CUISINART
99 avenue Aristide Briand
92120 MONTROUGE - FRANCE

www.cuisinart.eu

Chitanță

-

Bon de cumpărare

Cumpărător

• Vă rugăm să păstrați acest card de garanție cu dovada originală de achiziție.

Linie directă: 00 800 5000 6000
cuisinart_international@conair.com