



Блендер ручной электрический
Производитель: BaByliss SARL 99
Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

FAC 2020 / 10

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.cuisinart.eu

L1 IB-20/340



BLENDER REÎNCĂRCABIL FĂRĂ CABLU MIXEUR PLONGEANT PROFESSIONNEL SANS FIL

RHB100E Q171a

Cuisinart®

Cuisinart®

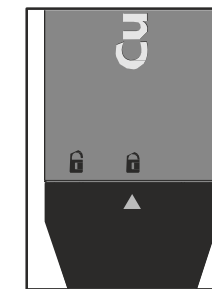


Fig. 1

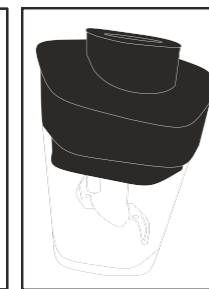


Fig. 2

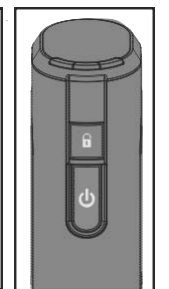


Fig. 3

CUPRINS

1. Măsurile de protecție importante	3
2. Introducere	7
3. Caracteristici și componente	8
4. Funcționarea	8
5. Sfaturi și sugestii	10
6. Curățare și întreținere	13
Garanție	13

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ (TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE)

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL!

Respectați întotdeauna aceste instrucțiuni de siguranță atunci când utilizați acest aparat pentru a evita rănirea personală sau deteriorarea aparatului. Acest aparat trebuie utilizat numai așa cum este descris în acest manual de instrucțiuni. Există riscul de rănire dacă produsul este utilizat în mod abuziv.

- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și nu este destinat utilizării în aplicații precum: spații de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; unități de cazare tip pensiune.
- Trebuie avut grijă la manipularea accesoriilor, în timpul utilizării și curățării.
- Aveți grijă dacă turnați lichid fierbinte în vasul de amestecare, deoarece poate fi evacuat din cauza eliminării bruște a aburului.
- **N.B.** Doar lichide /ingrediente calde ar trebui utilizate cu vasul de amestecare.
- Acest aparat nu este conceput pentru utilizare cu un temporizator extern sau un sistem cu telecomandă separat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau după ce au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului, de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Acest aparat nu trebuie folosit de către copii. Nu lăsați aparatul, adaptorul de alimentare și baza de încărcare la îndemâna copiilor în timpul și după utilizare.
- Inspectați întotdeauna aparatul și accesoriile aparatului înainte de utilizare pentru a detecta semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați dacă este deteriorat sau dacă aparatul a fost scăpat. În caz de avarie sau dacă aparatul prezintă o defecțiune, contactați serviciul de asistență clienți. (consultați „Garanția” la pagina 13).
- Nu utilizați aparatul dacă este avariât. În cazul deteriorării conductorului, întrerupeți imediat utilizarea. În cazul în care conductorul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător. Nicio reparație nu trebuie încercată de consumator.
- Nu scoateți niciodată ștecherul din priză, trăgând de cablu.
- Nu înfășurați cablul în jurul corpului principal al aparatului în timpul sau după utilizare
- Aparatul este sigur să fie lăsat conectat la sursa de alimentare electrică atunci când nu este utilizat, pentru a vă asigura că bateriile sunt încărcate întotdeauna. Cu toate acestea, ar trebui să fie deconectat înainte de asamblare, demontare, curățare sau dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- Acest produs conține baterii reîncărcabile litium-ion care nu trebuie îndepărtate din aparat pentru încărcare. Bateriile acestui aparat nu pot fi înlocuite.

- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- **AVERTISMENT:** În scopul reîncărcării acumulatorului, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat. Acest simbol  indică faptul că există o sursă de alimentare detașabilă pentru mijloacele de încărcare.
- Acest produs respectă pe deplin toate legislațiile UE și Marea Britanie corespunzătoare și standardele relevante pentru acest tip și clasă de aparat. Suntem o companie certificată ISO9001:2015 care evaluează continuu sistemul nostru de management al calității. Dacă aveți întrebări cu privire la siguranța și conformitatea produselor, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți.
- **AVERTISMENT:** Evitați orice contact cu lamele sau piesele mobile. Păstrați mâinile, părul, îmbrăcămintea, precum și spatulele și alte ustensile la distanță de accesorii și recipientul de amestecare, în timpul funcționării, pentru a reduce riscul de vătămare a persoanelor și/sau de deteriorare a aparatului. Poate fi utilizată o spatulă, dar trebuie utilizată numai atunci când unitatea nu funcționează.
- **AVERTISMENT :** Nu tineți degetele lângă accesorii. Pentru a debloca alimentele, asigurați-vă mai întâi că mixerul nu este în funcțiune.
- Încărcătorul trebuie să fie conectat la o priză electrică, departe de chiuvetă sau de orice suprafață fierbinte.
- Nu utilizați un prelungitor. Conectați încărcătorul direct la o priză electrică.

- Nu încărcați bateriile cu încărcătorul conectat la o priză exterioară.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu puneți mânerul sau corpul motorului acestui blender în apă sau alte lichide. Arborele de amestecare al acestui aparat, unde lamele sunt interschimbate, a fost proiectat pentru scufundarea în apă sau alte lichide. Nu scufundați niciodată nicio altă parte a acestei unități. Dacă blenderul manual cade în lichid, îndepărtați-l imediat. Scoateți cu atenție, curățați și uscați bine unitatea înainte de a continua .
- Întotdeauna scoateți lamele și /sau accesorii înainte de curățare.
- Nu supraîncărcați paharul de amestecare. Respectați linia maximă de umplere.
- Nu rulați blenderul gol - acest lucru va deteriora motorul.
- Nu amestecați lichide fierbinți în paharul de amestecare.
- Nu introduceți unitatea principală în apă sau alte lichide.
- **ATENȚIE:** Manipulați lama cu atenție. Lamele sunt ascuțite și pot cauza răniri. NU încercați să scoateți lamele din ansamblu.
- **N.B.** Lama din oțel inoxidabil nu poate fi scoasă din ansamblu.



AVERTIZARE: Pungile din polietilenă de deasupra produsului sau ambalajul acestuia pot fi periculoase. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați aceste pungile la îndemâna bebelușilor și a copiilor. Acste pungile nu sunt jucării.



ELIMINAREA BATERIILOR

Pentru a minimiza pericolele pentru sănătate și mediu la sfârșitul duratei de viață a acestui produs, legile referitoare la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și Directiva privind

bateriile uzate vă solicită să aruncați acest produs într-o unitate de colectare adecvată unde va fi trimis pentru a scoate bateriile și pentru reciclare adecvată. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru mai multe detalii despre reciclare și eliminarea în siguranță a acestora în zona dvs.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, ar trebui să fie predat la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea inadecvată a deșeurilor acestui produs. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul consiliului local sau serviciul de eliminare a deșeurilor menajere.

Măsuri de siguranță privind utilizarea

Înainte de prima utilizare îndepărtați toate materialele de ambalare și orice etichete sau autocolante promoționale de pe blender.

Manipulați arborele de amestecare cu extremă grijă, lamele sunt FOARTE ascuțite.

Pentru a evita stropirea, introduceți întotdeauna atașamentul în amestec înainte de activare și eliberați butonul „On / Off” înainte de a-l scoate.

Când amestecați lichide reci / călduțe, utilizați un recipient înalt

cum ar fi paharul furnizat sau faceți cantități mici pentru a reduce scurgerile.

AVERTISMENT: Când amestecați lichide fierbinți, utilizați un recipient rezistent la căldură mult mai mare sau procesați cantități mai mici. Aveți grijă suplimentară atunci când lucrați cu lichide fierbinți pentru a evita rănirea cauzată de revărsare, aburire bruscă și stropire. Pentru a evita opărirea cu abur, este recomandabil să înclinați ușor blenderul, astfel încât mâna dvs. să nu fie direct deasupra aburului. Paharul de amestecare furnizat nu este potrivit pentru utilizarea cu lichide fierbinți.

- Preveniți pornirea neintenționată. Nu apăsați niciodată butonul „Blocare / deblocare siguranță” în timp ce apăsați butonul „Pornit / Oprit” decât dacă sunteți gata să utilizați blenderul.

- Nu utilizați acest blender de mână pentru altceva decât utilizarea destinată, a preparării alimentelor și băuturilor.

- Încărcătorul trebuie să fie conectat la o priză electrică, departe de chiuvetă sau de orice suprafață fierbinte.

- Nu utilizați un prelungitor. Conectați încărcătorul direct la o priză electrică.

- Nu încărcați unitatea folosind o priză exterioară.

- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu introduceți unitatea principală în apă sau alte lichide. Dacă blenderul manual cade în lichid, îndepărtați imediat, curățați și uscați bine unitatea înainte de a continua.

2. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea blenderului Cuisinart!

Timp de peste 30 de ani, scopul Cuisinart a fost să producă cele mai bune echipamente de bucătărie. Toate produsele Cuisinart sunt proiectate pentru o durată de viață extrem de lungă și sunt concepute pentru a fi ușor de utilizat și pentru a oferi performanțe excelente zi de zi. Pentru a afla mai multe despre produsele noastre și pentru idei de rețete, vizitați site-ul nostru [webwww.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

3. GHIDUL DE CONTROL AL PRODUSULUI (consultați coperta)

1. **Port pentru încărcare (nu este prezentat)**
2. **Lumini indicatoare**
3. **Blocare automată/Buton de deblocare**
4. **Butonul de pornire**
5. **Mâner de alimentare**
6. **Arborele de amestecare**
7. **Mini Chopper**
8. **Tel**
9. **Ansamblul tel**
10. **Pahar de amestecare/măsurare**
11. **Cablul de alimentare USB și încărcător**

4. UTILIZARE

Înainte de a utiliza pentru prima dată blenderul manual reîncărcabil, vă recomandăm să ștergeți unitatea cu o cârpă umedă curată, pentru a îndepărta murdăria sau praful. Uscați-l bine cu o cârpă moale, absorbantă. Curățați cu atenție toate accesoriile (cu excepția bazei de încărcare) în apă caldă cu săpun.

N.B. Nu utilizați detergenți abrazivi, instrumente dure sau burete de sărmă. Aveți grijă când manipulați arborele de amestecare, deoarece lamele sunt foarte ascuțite.

A. ÎNCĂRCAREA BLENDERULUI

Bateriile din blenderul manual nu au fost complet încărcate. Înainte de prima utilizare a acestui aparat, bateriile trebuie încărcate până când se aprind toate cele 3 lumini indicatoare albastre ale bateriei. Cu o încărcare completă, blenderul manual va funcționa aproximativ 30 de minute, în funcție de încărcare. Blenderul manual va fi încărcat complet în aproximativ 130 de minute.

N.B. Pentru a încărca unitatea principală, introduceți capătul micro USB al cablului de încărcare în portul de încărcare din spatele unității principale. Conectați capătul USB direct la mufa adaptorului și apoi la o priză de alimentare.

CUM SE CITEȘTE INDICATORUL DE VIAȚĂ AL BATERIEI

Luminile indicatoare vor clipi în albastru, când bateria este încărcată. Când toate cele trei lumini sunt aprinse, aceasta înseamnă că bateria este complet încărcată și este gata de utilizare. Pe măsură ce bateria începe să se descarce, luminile indicatoare se vor stinge. Bateria va trebui să fie reîncărcată când ultimul indicator luminos clipește. Dacă bateria s-a descărcat complet, nu va funcționa.

N.B. Blenderul manual nu poate fi utilizat în timp ce este la încărcat.

B. ALGEREA ACCESORIILOR

Înainte de utilizare, va trebui să selectați care accesoriu este cel mai potrivit pentru ingredientele pe care doriți să le prelucrați. Ca un ghid, atașamentele pot fi utilizate pentru următoarele funcții:

Arborele de amestecare

– Utilizați pentru amestecare, cum ar fi pasarea fructelor și legumelor, emulsionarea ingredientelor, cum ar fi maioneza, amestecarea sosurilor, sosuri și piureuri și amestecarea supelor pentru o consistență fină. De asemenea, este ideal pentru combinarea ingredientelor uscate și spumarea laptelui.

Accesoriu tel - Acest atașament este excelent pentru a încorpora aer și poate fi folosit pentru a bate frișca, albușurile de ou pentru beza, batere sau mousse (plus orice altă sarcină pe care, în mod normal, ați bate-o manual).

Paharul de amestecare - Acesta este recomandat pentru utilizare cu axul de amestecare numai pentru ingrediente reci / călduțe, paharul cu față înaltă este ideal pentru amestecarea ingredientelor fără stropire.

Mini Chopper - Acest lucru este excelent pentru tocat legume, cum ar fi ceapa, în bucăți mai mici și poate fi folosit pentru a face și sosuri. Poate fi folosit și la prepararea pateului (cum ar fi macrou sau ficat de pui) și sosuri, cum ar fi pesto. De asemenea, este ideal pentru prepararea pesmetului și pentru tocat ierburi și condimente.

C. ASAMBLAREA

Pe unitatea principală, există simbolurile  /  , acestea se potrivesc cu săgețile care sunt afișate pe fiecare atașament. (Vezi Fig. 1)

Arborele de amestecare

Așezați unitatea principală pe arborele de amestecare și răsuciți-o în sens invers acelor de ceasornic până când săgeata de pe arborele de amestecare se aliniază cu simbolul de blocare de pe unitatea principală.

Accesoriul cu tel

Asigurați-vă că telul este bine montat pe cutia sa, împingând cele două piese împreună, până când le simțiți conectate în siguranță la locul lor. Așezați unitatea principală pe dispozitivul de montare a accesoriului și, ținând cutia de viteze, răsuciți telul în sens invers acelor de ceasornic până când săgeata de pe cutia de viteze se aliniază cu simbolul de blocare de pe unitatea principală.

Mini Chopper

Așezați mânerul principal pe capacul mini-chopperului, țineți accesoriul în siguranță și răsuciți unitatea principală în sens invers acelor de ceasornic până când săgeata de pe atașament se aliniază cu simbolul de blocare de pe unitatea principală.

N.B. Capacul trebuie să fie pe mini-chopper înainte ca unitatea principală să fie atașată. **(Vezi Fig. 2)**

D. DEMONTAREA ACCESORIILOR

Pentru a îndepărta fiecare accesoriu, țineți unitatea principală cu o mână și cu cealaltă mână răsuciți partea superioară a accesoriului în sensul acelor de ceasornic (atunci simbolurile săgeții ar trebui să se alinieze cu simbolul de deblocare de pe unitatea principală) apoi trageți departe de unitatea principală.

NOTĂ: Când scoateți ansamblul cu tel, aveți grijă să nu apucați însuși telul (utilizați în schimb cutia de viteze pentru batere).

E. FUNCȚIONARE

Pentru a acționa blenderul manual, țineți apăsat butonul „Deblocare siguranță” până când luminile albastre se aprind, apoi apăsați butonul de pornire pentru a porni aparatul (Fig. 3)

N.B. Aparatul are o caracteristică de siguranță și se va bloca automat din nou după ce butonul de alimentare este eliberat mai mult de 1,5 secunde. Urmați aceeași secvență ca mai sus pentru a reactiva blenderul.

N.B. Pentru modul pulse, țineți apăsat butonul „Deblocare siguranță” pentru a activa unitatea, apoi apăsați în mod repetat butonul „Pornit / Oprit” după cum doriți.

NOTĂ: Produsul vine cu o caracteristică de protecție la suprasarcină. Dacă unitatea se oprește în mod neașteptat, se va întrerupe și indicatorul luminos al bateriei va clipi în albastru.

Puteți reactiva apăsând butonul „Deblocare siguranță” și butonul „Pornit / Oprit”.

AVERTISMENT: Păstrați mâinile, părul, îmbrăcămintea,precum și spatulele și alte ustensile ladistanță de accesorii și recipientul de amestecare, în timpul funcționării, pentru a reduce riscul de vătămare a persoanelorși/sau de deteriorare a aparatului. Poate fi utilizată o spatulă, dar trebuie utilizată numai atunci când unitatea nu funcționează.

5. SFATURI ȘI SUGESTII

Pentru blenderul manual

• Lama mixează și amestecă în timp ce adaugă doar o cantitate mică de aer în amestec.

• Pentru a evita stropirea, introduceți Blenderul manual în amestec înainte de activare și eliberați butonul „On / Off” înainte de a scoate Blenderul manual din amestec.

• Folosiți o mișcare ușoară în sus și în jos, asigurându-vă în același timp că protecția lamei de protecție de pe arborele de amestecare rămâne complet scufundată în lichid pentru a evita stropirea (înclinați vasul pentru a crea o zonă mai adâncă pentru amestecare).

• Când amestecați într-un recipient antiaderent, aveți grijă să nu zgâriați acoperirea cu blenderul manual.

• Când amestecați într-o cratiță la foc, Îndepărtați cratița de la sursa de căldură pentru a proteja Blenderul manual de supraîncălzire. Arborele de amestecare este sigur pentru a fi utilizat pentru alimente / lichide până la 100 ° C.

• Când amestecați lichide (în special lichide fierbinți) folosiți un recipient înalt rezistent la căldură sau faceți cantități mici la un moment dat pentru a reduce vărsarea, stropirea și riscul rănirii prin arsură.

• **N.B.** Paharul de amestecare inclus nu este potrivit pentru utilizarea cu lichide fierbinți

• Când faceți supe-cremă, pulsați mai întâi pentru a sparge ingredientele mari, deja fragede, apoi creșteți viteza pentru un finisaj neted.

AVERTISMENT:

• Aveți grijă să nu scoateți niciodată axul de amestecare din lichid în timp ce funcționează, deoarece se va stropi.

• Nu lăsați blenderul manual să stea într-o oală fierbinte pe aragaz, în timp ce nu îl folosiți.

• Nu încercați să amestecați cotoare de fructe, oase sau alte materiale dure, deoarece acestea pot deteriora lamele.

• Nu umpleți prea mult recipientele de amestecare. Nivelul amestecului va crește atunci când se amestecă și se poate revărsa.

• Nu țineți degetele în apropierea lamelor. Pentru a debloca alimentele, asigurați-vă mai întâi că blenderul nu este în funcțiune.

Atașamentul cu tel

• Când bateți albușurile, folosiți un vas curat din metal sau sticlă. Pentru a ajuta la stabilizarea albusurilor, adăugați 1/8 linguriță de cremă de tartru per albuș înainte de a le bate. Bateți albușurile până se formează vârfurile dorite.

• Baterea albușurilor prea mult timp face ca acestea să se usuce și să devină mai puțin stabile.

• Când adăugați zahăr în albușurile bătute, adăugați-l încet când vârfurile moi încep să se formeze și apoi continuați să bateți pentru a forma vârfurile dorite.

• Când bateți smântâna pentru frișcă, dacă este posibil și timpul ne permite, folosiți un castron rece și răciți accesoriul pentru bateri. Cel mai bun castron pentru frisca este unul care este adânc cu fundul rotunjit pentru a minimiza orice stropire.

• Smântâna ar trebui să stea la frigider chiar înainte de o bate. Frisca poate fi utilizată fie la vârfuri moi, fie ferme, în funcție de preferință. Poate fi aromatizat după dorință. Pentru cele mai bune rezultate, preparați frisca chiar înainte de utilizare.

ATENȚIE: Nu introduceți cutia de viteze pentru accesoriultel în apă sau în alte lichide. **AVERTISMENT** : Păstrați mâinile, părul, îmbrăcămintea,precum și spatulele și alte ustensile ladistanță de accesorii și recipientul de amestecare, în timpul funcționării, pentru a reduce riscul de vătămare a persoanelorși/sau de deteriorare a aparatului. Poate fi utilizată o spatulă, dar trebuie utilizată numai atunci când unitatea nu funcționează.

Atașamentul Mini Chopper Este ideal pentru tocat alimente mai moi, cum ar fi ierburi, ceapă, țelină și usturoi

• Tăiați întotdeauna bucăți mari pentru alimente în bucăți mai mici, de dimensiuni uniforme, deoarece acest lucru vă va ajuta să obțineți rezultate uniforme

• Când tocați ierburi proaspete, vasul, lama și ierburile ar trebui să fie curățate și uscate bine.

• Când tocați carne, carne de pasăre sau pește, mâncarea trebuie să fie rece, dar nu congelată și trebuie tăiată în bucăți mai mici înainte de a fi introduse în tocător.

AVERTISMENT Nu supraîncărcați vasul de lucru. Supraîncărcarea provoacă rezultate inconsistente și tensionează motorul.

Cantitățile nu trebuie să depășească nivelul maxim indicat pe bol.

A. TOCAREA IERBURILOLOR PROASPETE

Ierburile, bolul de lucru și lama trebuie curățate și uscate cu atenție. Scoateți tulpinile din ierburi. Adăugați frunzele în bolul de lucru și procesați până când sunt tocate la consistența dorită.

B. TOCARE CARNE, PĂSĂRE, PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE

Mâncarea trebuie să fie foarte rece, dar nu congelată. Tăiați în bucăți de 1,5 cm și puneți-l în vasul de lucru. Procesați până când mâncarea este tocată uniform. Utilizați o acțiune de procesare continuă timp de câteva secunde pentru o tocare mai fin, dacă este necesar. Folosiți o spatulă pentru a răzui mâncarea de pe părțile laterale ale bolului de lucru, după cum este necesar.

C. TOCARE NUCI

Pentru nuci tocate grosier, procesați continuu până când tocați la consistența dorită. Verificați frecvent pentru a evita ca nucile să se aglomereze. Dacă este necesar, utilizați o spatulă pentru a distribui din nou nucile uniform în vasul de lucru. Dacă aveți nevoie mai mult de o măcinare de consistență pulberii procesați în mod continuu până la atingerea consistenței dorite.

D. PREPARAREA UNUI PURÉE

Tăiați mâncarea în bucăți de 1,5 cm și puneți-o în vasul de lucru. Procesați folosind modul „pulse” pentru a tăia grosier, apoi procesați continuu până când alimentele sunt pasate. **N.B.** Cartofii fierți fac excepție de la această procedură. Ei dezvoltă o textură lipicioasă atunci când sunt prelucrați cu lama metalică.

6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățați întotdeauna aparatul bine după utilizare.

Unitatea principală: Asigurați-vă că orice atașament a fost eliminat din unitate. Curățați unitatea principală numai cu un burete sau o cârpă umedă. Nu utilizați detergenți abrazivi care ar putea zgâria suprafața.

Arborele de amestecare: Eliberați accesoriul din unitatea principală. Pentru a curăța arborele de amestecare, spălați-l manual cu apă caldă și săpun sau puneți-l pe raftul superior al mașinii de spălat vase.

AVERTISMENT: Fiți atenți la marginile fixe ascuțite ale lamelor, acestea sunt foarte ascuțite și trebuie manipulate cu atenție pentru a evita rănirea.

Atașament pentru tel: Eliberați atașamentul pentru tel complet asamblat din unitatea principală. Pentru a curăța dispozitivul de fixare a bateriei, desprindeți metalul de pe cutia de viteze trăgând bucățile. Pentru a curăța cutia de viteze, ștergeți pur și simplu cu o cârpă umedă. Pentru a curăța telul metalic, spălați-l cu apă caldă și săpun sau puneți-l pe raftul superior al mașinii de spălat vase. Nu scufundați cutia de viteze în apă sau în alte lichide.

Mini Chopper: Scoateți accesoriul din unitatea principală. Pentru a scoate capacul din vas, răsuciți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l elibera. Pentru a curăța capacul, ștergeți pur și simplu cu o cârpă umedă. Pentru a curăța lama și vasul, spălați-le cu apă caldă cu săpun sau puneți-o pe raftul superior al mașinii de spălat vase.

AVERTISMENT: Aveți grijă când curățați lamele, deoarece acestea sunt foarte ascuțite și trebuie manipulate cu grijă, pentru a evita rănirea.

Paharul de amestecare: Pentru a curăța vasul de amestecare, spălați-l cu apă caldă cu săpun sau puneți-l pe raftul superior al mașinii de spălat vase.

ROMÂNĂ: GARANȚIE

Cuisinart vă oferă o garanție de 2 ani. Oferim schimbarea standard al aparatului (identic sau echivalent) în această perioadă. Pentru a beneficia de garanție, dovada de cumpărare originală (bon fiscal sau chitanță) trebuie să fie atașată la acest document de garanție, împreună cu datele dvs. de contact complete. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, căderi, dezmembrări sau reparații de către persoane neautorizate. Această garanție nu afectează drepturile dvs., conform legii.