



Штопор электрический аккумуляторный
беспроводной
Производитель: BaByliss SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

FAC 2020 / 10

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.cuisinart.eu

U IB-20/335




TIRBUŞON ELECTRIC OUVRE BOUTEILLE

RWO100E
Q173a

Cuisinart®

Cuisinart®

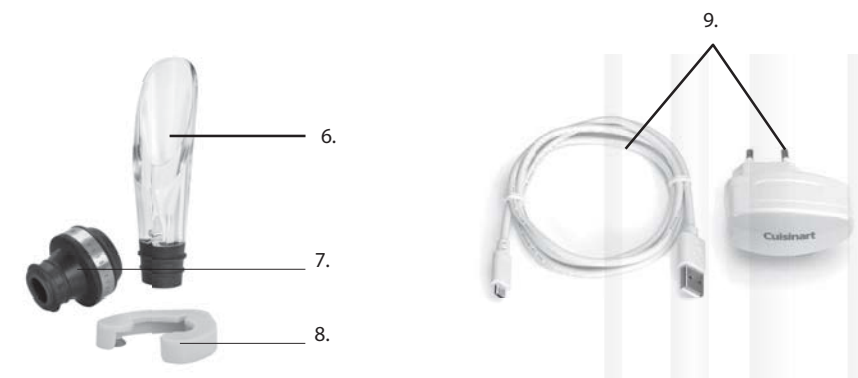


1. PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ (TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE)

CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL ȘI PĂSTRAȚI-LE ÎN UN LOC SIGUR PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Respectați întotdeauna aceste avertismente de siguranță atunci când utilizați acest aparat pentru a evita rănirea personală sau deteriorarea aparatului. Acest aparat trebuie utilizat numai așa cum este descris în acest manual de instrucțiuni. Există riscul de rănire dacă produsul este folosit necorespunzător.

- Acest aparat este doar pentru uz casnic și nu este destinat pentru a fi utilizat în aplicații precum: zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme; de către clienții în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; unități de tip pensiune și mic dejun.
- Manevrați cu atenție în timpul utilizării și curățării.
- **ATENȚIE:** tirbușonul este ascuțit. Manevrați-l cu atenție. Țineți mâinile și ustensilele la distanță de părțile ascuțite în timp ce acționați aparatul pentru a preveni posibilitatea de vătămare corporală și/sau deteriorare a produsului.
- Aparatul nu este conceput pentru a fi operat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă la distanță.
- A nu se utiliza de către copii cu vârsta mai mică de 8 ani. Nu lăsați aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani în timpul și după utilizare. Curățarea și întreținerea nu vor fi făcute de copii decât dacă sunt mai mari decât 8 și sunt supravegheați. Acest aparat poate fi folosit de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și de cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele

implicate. Copii ar trebui să fie întotdeauna supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat.

- Inspectați întotdeauna aparatul și accesoriile aparatului înainte de utilizare pentru semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos. În caz de deteriorare, sau dacă aparatul prezintă o defecțiune, contactați Cuisinart (vezi informații în pag. 10)
- Nu folosiți aparatul în cazul în care cablul este deteriorat. În cazul în care cablul este deteriorat, întrerupeți imediat utilizarea. În cazul în care cablul este deteriorat trebuie înlocuit de către producător. Returnați aparatul la centrul de asistență pentru clienți. Nicio reparație nu trebuie încercată de către consumator.
- Nu deconectați niciodată ștecherul de la priză trăgând de cablu.
- Nu înfășurați cablul în jurul corpului principal al aparatului în timpul sau după utilizare.
- Aparatul poate fi lăsat conectat la priza electrică atunci când nu este utilizat pentru a vă asigura că acumulatorii rămân încărcăți în permanență. Cu toate acestea, trebuie deconectat înainte de asamblare, dezasamblare, curățare sau dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- Acest produs conține o baterie reîncărcabilă cu litiu-ion care nu trebuie scoasă din aparat pentru încărcare. Bateriile din acest aparat nu pot fi înlocuite.
- Bornele nu trebuie scurtcircuitate.
- **AVERTISMENT:** În scopul reîncărcării bateriei utilizați numai unitatea de alimentare de încărcare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.
- **AVERTISMENT:** În scopul reîncărcării bateriei utilizați numai unitatea de alimentare de încărcare detașabilă furnizată cu acest aparat (model C050100-EU/BS). Acest simbol  indică faptul că există o sursă de alimentare detașabilă

pentru încărcare.

- Acest produs respectă pe deplin toate normele UE și Marea Britanie legislația și standardele relevante pentru acest tip și clasă de aparat. Suntem o companie certificată ISO9001:2015 care evaluează continuu sistemul nostru de management al calității performanță. Dacă aveți întrebări legate de produs siguranța și conformitatea, vă rugăm să contactați serviciile noastre pentru clienți Departament (consultați secțiunea „Serviciul post-vânzare din Regatul Unit”).
- **AVERTISMENT:** Evitați contactul cu piesele în mișcare. Țineți mâinile, părul, îmbrăcămintea, precum și spatule sau alte ustensile departe de tirbușon în timpul funcționării pentru a reduce riscul de rănire personală și/sau deteriorarea aparatului.
- **AVERTISMENT:** Nu țineți degetele lângă spirala tirbușonului –capătul este ascuțit.
- Încărcătorul trebuie să fie conectat la o priză electrică aflată la distanță de chiuvetă sau orice suprafață fierbinte.
- Nu utilizați un prelungitor. Conectați încărcătorul direct la o priză electrică.
- Nu încărcăți unitatea utilizând o priză exterioară.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu puneți unitatea principală în apă sau alte lichide.



AVERTISMENT: Pungile de polietilenă din jurul produsului sau ambalajul pot fi periculoase. Pentru a evita pericolul de sufocare, țineți departe aceste pungile de bebeluși și copii. Aceste pungile nu sunt jucării.

ELIMINAREA BATERIILOR



Pentru a minimiza pericolele pentru sănătate și mediu la sfârșitul vieții acestui produs, legile referitoare la deșeuri Echipamente electrice și Directiva privind deșeurile bateriilor vă cer să aruncați acest produs la o unitate de colectare adecvată de la care va fi trimis pentru reciclarea corespunzătoare. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru mai multe detalii despre reciclare și eliminare în siguranță a acestora în zona dumneavoastră.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică acest lucru acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb ar trebui predat la punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurând acest lucru produsul este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de deșeuri necorespunzătoare manipularea acestui produs. Pentru informații mai detaliate despre pentru reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați consiliul local birou sau serviciul dvs. de eliminare a deșeurilor menajere.

Siguranța în timpul utilizării

Înainte de prima utilizare, îndepărtați toate materialele de ambalare și orice etichete sau autocolante promoționale de pe tirbușonul electric.

- Folosiți aparatul numai în interior, pe o suprafață de lucru solidă, plană.
- Utilizați unitatea numai pentru utilizarea pentru care a fost prevăzută, așa cum este descris în această manual.
- Nu introduceți niciodată un obiect în deschiderea tirbușonului electric.

- Deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare.
- Nu atingeți și nu reglați mecanismul spiralei tirbușonului. Țineți tirbușonul numai de carcasa sa principală.
- Nu forțați niciodată tirbușonul electric pe o sticlă și nu încercați accelerarea mecanismului. Tirbușonul va funcționa cel mai bine când este operat la viteza prevăzută.

2. INTRODUCERE

Felicități pentru achiziționarea tirbușonului electric Cuisinart!

De peste 30 de ani, scopul Cuisinart a fost de a produce cele mai bune echipamente de bucătărie. Toate Produsele Cuisinart sunt concepute pentru o viață excepțional de lungă și sunt concepute pentru a fi ușor de utilizat precum și pentru a oferi performanțe excelente zi de zi. Pentru a afla mai multe despre produsele noastre și pentru idei de rețete, vizitați site-ul nostru www.cuisinart.eu

3. CARACTERISTICILE PRODUSULUI (vezi coperta)

1. și 7. Dop de vidare
2. Port de încărcare (nu este afișat)
3. Buton de evacuare a plutei (nu este prezentat)
4. Tirbușon
5. și 8. Tăietor de folie
6. Aerator
9. Cablu USB și adaptor de încărcare

4. UTILIZARE

A. ÎNCĂRCAREA TIRBUȘONULUI ELECTRIC

Bateriile tirbușonului electric nu au fost încărcate complet. Înainte de utilizare, bateriile trebuie să fie încărcate până când se aprind toate cele trei lumini albastre. Cu o încărcare completă, tirbușonul electric va deschide în jur de 50 de sticle de vin. Tirbușonul electric va fi încărcat complet în aproximativ 2,5 ore.

NOTĂ. Pentru a încărca unitatea principală, introduceți capătul Micro USB al cablului de încărcare în portul de încărcare din spatele unității principale. Conectați capătul USB direct în mufa adaptorului și apoi la rețea priza de alimentare.

Indicator nivel de încărcare baterie

Indicatoarele luminoase vor clipi în albastru când bateria este încărcată. Când toate cele trei lumini sunt aprinse, înseamnă că bateria este complet încărcată și este gata de utilizare. Pe măsură ce bateria se descarcă, luminile indicatoare se vor stinge. Bateria va trebui reîncărcată când ultimul indicatorul luminos clipește. Dacă bateria s-a descărcat complet pe unitate, aceasta nu va funcționa.

NOTĂ. Tirbușonul electric nu poate fi folosit în timp ce este conectat și se încarcă.

B. TĂIETORUL DE FOLIE

Pentru confortul dumneavoastră, această unitate are un tăietor de folie, care este depozitat în baza unității. Înainte de îndepărtând dopul, trebuie să îndepărtați orice folie din sticlă. Atașați tăietorul de folie în partea de sus a sticlei de vin. Țineți mâna pe partea inferioară a sticlei și întoarceți tăietorul de folie printr-o mișcare de răsucire pentru a îndepărta folia. Partea superioară a suprafeței plută va fi acum expusă.

ATENȚIE: Lama de pe tăietorul de folie este ascuțită. Vă rugăm să țineți degetele departe de lama tăietorului.

C. UTILIZAREA TIRBUȘONULUI ELECTRIC

- Puneți sticla de vin pe o suprafață plană și țineți ferm sticla cu o mână.

NOTĂ: Deschizătorul de vin poate fi folosit pentru a îndepărta dopurile naturale sau sintetice.

- Așezați tirbușonul electric deasupra sticlei de vin, asigurându-vă că rămâne drept/în poziție verticală pe cât posibil în orice moment. Dacă țineți tirbușonul electric înclinat față de sticlă, acesta nu se va îndepărta dopul în mod corespunzător.

- Țineți ferm tirbușonul electric și împingeți ușor în jos partea superioară a sticlei. Tirbușonul va porni automat și se va roti în sens invers acelor de ceasornic pentru a îndepărta treptat dopul. Când mecanismul s-a oprit, dopul a fost îndepărtat complet.

- Ridicați tirbușonul electric și îndepărtați-l de sticlă. Apoi tirbușonul va porni automat o rotire în sensul acelor de ceasornic pentru a elibera dopul.

NOTĂ: Dacă dopul se blochează și nu este îndepărtat automat, există un mic buton localizat sub capacul USB care poate fi folosit pentru a scoate dopul. Pur și simplu apăsați-l o dată pentru a-l porni. Odată ce dopul este îndepărtat, apăsați din nou butonul pentru a opri tirbușonul.

D. UTILIZAREA AERATORULUI

Aeratorul este perfect pentru a vă turna rapid și ușor vinul, expunându-l la mai mult aer și lăsat vinul respiră în timp ce turni. Acest lucru va îmbunătăți aroma vinului dvs. Aeratorul furnizat este depozitat cu grijă în spatele unității principale. Pentru utilizare, scoateți-l de pe suport și pune capătul de cauciuc în sticla deschisă de vin înainte de a turna.

E. UTILIZAREA DOPULUI DE VIDARE

Dopul de vidare este util pentru păstrarea sticlelor de vin deschise.

Cum se folosește:

- Așezați capătul mai mic al dopului de vidare în partea de sus a sticlei de vin deschise.
NOTĂ: Sticla de vin cu dopul de vidare trebuie depozitată în poziție verticală. Nerespectarea acestui lucru poate duce la scurgerea vinului din sticlă.
- Folosind banda argintie pentru data, răsușiți până când săgeata este aliniată cu data la care ați deschis sticla.
- Acesta vă oferă un memento util, astfel încât să știți de cât timp a fost deschisă sticla.
- Pentru a scoate dopul de vidare din sticla de vin, pur și simplu trageți-l drept în sus.
- Atunci când nu este utilizat, dopul de vidare poate fi depozitat în partea de sus a tirbușonului.

5. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare.
- Pentru a curăța carcasa, ștergeți cu o cârpă curată și umedă.
- Nu scufundați niciodată adaptorul de alimentare, unitatea în apă sau în alte lichide.
- Nu puneți niciodată în mașina de spălat vase.
- Aeratorul și dispozitivul de etanșare cu vid pot fi spălate manual în apă caldă cu detergent de vase.
- Asigurați-vă că toate piesele sunt curate și uscate înainte de depozitare.



CUISINART
99 avenue Aristide Briand
92120 MONTROUGE - FRANCE

www.cuisinart.eu

Garanție

GARANȚIE

Cuisinart vă oferă o garanție de 2 ani. Oferim înlocuirea standard a aparatului (identic sau echivalent) în această perioadă. Pentru a beneficia de garanție, dovada originală de cumpărare (bon sau chitanță de vânzare) trebuie să fie atașată la această garanție împreună cu detaliile complete de contact. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea greșită, căderi, demontări sau reparații de către persoane neautorizate. Această garanție nu afectează în niciun fel drepturile dumneavoastră conform legii.

Chitanță-bon de cumpărare

Cumpărător

•Vă rugăm să păstrați acest card de garanție cu dovada originală de achiziție.

Linie directă: 00 800 5000 6000
cuisinart_international@conair.com