



RÂȘNIȚĂ DE CAFEĂ

DCG20BKNE

Q186a

Cuisinart®

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. **Citiți toate instrucțiunile.**
 2. **ACEST APARAT TREBUIE SĂ FIE SUPRAVEGHEAT.** Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării. Deconectați din priză după fiecare utilizare.
 3. Pentru protecție împotriva riscului de electrocutare, nu scufundați cablul, ștecherul sau râșnița în apă sau în alte lichide.
 4. Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mintală redusă sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este utilizat de copii sau în apropierea lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 5. Scoateți aparatul din priză când nu este utilizat, înainte de asamblarea sau dezasamblarea pieselor și înainte de curățare. Pentru a scoate ștecherul din priză, țineți de ștecher și trageți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablu.
 6. Evitați contactul cu piesele mobile.
 7. Nu utilizați niciun aparat în cazul în care cablul sau ștecherul este deteriorat sau după ce aparatul se defectează sau este scăpat pe jos ori deteriorat în vreun fel. Contactați producătorul la numărul de telefon al serviciului pentru clienți pentru informații despre verificare, reparații sau reglaje.
 8. Utilizarea de accesorii care nu sunt recomandate sau comercializate de Cuisinart poate provoca incendii, electrocutare sau riscuri de vătămări corporale.
 9. Nu utilizați aparatul în aer liber.
 10. Nu lăsați cablul să atârne peste marginile mesei sau a blatului de bucătărie sau să atingă suprafețe fierbinți.
 11. Înainte de utilizare, verificați că în rezervor nu există obiecte străine.
 12. Utilizați aparatul doar pentru a râșni boabe de cafea prăjite. Măcinarea altor ingrediente, precum fructe cu coajă lemnoasă, condimente sau boabe neprăjite pot toci lama și duce la o râșnire necorespunzătoare sau la vătămări corporale.
 13. Nu utilizați aparatul într-un garaj sau sub un dulap suspendat pe perete. **În cazul depozitării într-un garaj, deconectați întotdeauna aparatul de la priză.** Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate crea un risc de incendiu, mai ales dacă aparatul atinge pereții garajului sau ușa atinge aparatul când se închide.
-

14. Aparatul este destinat doar utilizării casnice, în interior, și nu este destinat unor întrebuințări precum:
 - zone pentru personalul de la bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - vile agroturistice;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale;
 - clădiri de tip pensiuni.
15. Verificați periodic toate piesele înainte de asamblare. Dacă există o piesă deteriorată, **NU UTILIZAȚI APARATUL.**
16. Țineți mâinile, spatulele și orice alte ustensile departe de cuțitele mobile atunci când aparatul funcționează.
17. Asigurați-vă că motorul s-a oprit complet înainte de a da la o parte capacul.
18. Curățați temeinic cuțitele și bolul după fiecare utilizare și uscați-le bine înainte de a le depozita.
19. Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, a electrocutării sau a vătămărilor corporale, nu scufundați aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide și nu le puneți în mașina de spălat vase.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Conectați cablul la priză.
2. Dați la o parte capacul de la baza râșniței.
3. Umpleți recipientul din oțel inoxidabil cu cantitatea dorită de boabe (consultați sugestiile de măsurare de pe spate.) Pentru cele mai bune rezultate, nu umpleți cu boabe peste marginea recipientului din oțel inoxidabil.
4. Puneți capacul pe baza râșniței.
5. Apăsăți și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire pentru a începe râșnirea. Rețineți: O caracteristică de siguranță a acestei râșnițe previne funcționarea râșniței atunci când capacul nu este așezat la locul său.
6. Râșniți până când boabele ajung la consistența dorită (consultați recomandările de râșnire de pe spate). Pentru a opri râșnirea, eliberați butonul Pornire/Oprire.
7. Scoateți ștecherul din priză.
8. Măsurați cafeaua măcinată în filtrul aparatului de cafea folosind lingura de măsurare (neinclusă), o lingură obișnuită sau marcajele de măsurare de pe capac. Consultați recomandările de măsurare de pe spate.

NUMAI PENTRU UZ CASNIC RECOMANDĂRI DE RÂȘNIRE:

Mai jos vă prezentăm câteva instrucțiuni generale pentru râșnire. Cu toate acestea, timpii vor varia în funcție de cantitate și de tipul de cafea utilizată sau de preferințele personale. Cea mai bună metodă pentru a stabili cât de fin trebuie măcinată cafeaua este să încercați diferite niveluri de măcinare și tipuri de cafea în funcție de gusturile dvs.


Pentru o singură utilizare, utilizați maximum 40 de secunde.

Nu lăsați aparatul să funcționeze timp îndelungat.

NIVEL DE MĂCINARE SUGERAT	UTILIZARE	TIMP DE MĂCINARE
---------------------------------	-----------	---------------------

Grosier	Cafetieră cu filtru Cafetieră franțuzească	10 secunde
Mediu	Picurare automată	20 secunde
Fin	Espresso	30 secunde

1. Buton Pornire/Oprire
2. Capac
3. Cuțite din oțel inoxidabil
4. Marcaje de măsurare
5. Recipient din oțel inoxidabil
6. Baza râșniței
7. Locaș cablu

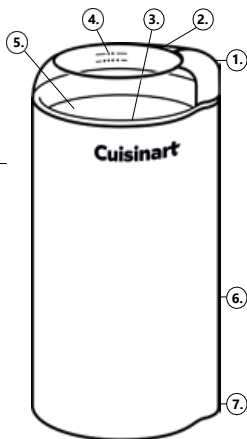

RECOMANDĂRI DE MĂSURARE:

Pentru cea mai intensă aromă de cafea, vă recomandăm să utilizați o linguriță și jumătate (1½) plină de cafea măcinată la fiecare 150 ml de apă.

Marcajele de măsurare de pe capac indică măsurători de referință.

De exemplu, pentru aparatele de cafea cu picurare automată, dacă umpleți capacul până la marcajul •••• cu boabe, veți avea suficientă cafea măcinată pentru a ajunge la marcajul ••.

Notă: Aceste marcaje sunt aproximative. Încercați cu diferite cantități pentru a vedea ce vi se potrivește cel mai bine.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE, DEPOZITARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Asigurați-vă că ați scos din priză ștecherul râșniței.
2. Ștergeți pe interior recipientul din oțel inoxidabil și capacul cu un șervețel umed. Uscați complet.
3. Dacă doriți, puteți spăla capacul cu apă caldă sau în raftul superior al mașinii de spălat vase. Nu scufundați baza râșniței în apă sau în orice alt lichid.
4. Depozitați excesul de cablu apăsând pe rând câte o secțiune de cablu în locașul de la baza râșniței.
5. **Întreținere:** Restul activităților de întreținere trebuie efectuate de un reprezentant autorizat de service.



CUISINART
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy - France

www.cuisinart.eu

Garanție internațională

ROMÂNĂ: CUISINART facilitează accesul la departamentul de servicii pentru clienți din fiecare țară. Pentru mai multe detalii privind departamentul de servicii pentru clienți din zona dvs., apăsați:

Franța

▶ **TELEFON VERDE** 00 800 2011 2014

Belgia

▶ **TELEFON VERDE** 00 800 5000 6000

Olanda

▶ **+31 (79) 363 4242**

Germania

▶ **TELEFON VERDE** 00 800 5000 6000

Italia

▶ **TELEFON VERDE** 00 800 5000 6000

Spania

▶ **TELEFON VERDE** 00 800 5000 6000

Portugalia

▶ **TELEFON VERDE** 00 800 5000 6000

Polonia

▶ **TELEFON VERDE** 00 800 5000 6000

Chitanță - bon fiscal

Cumpărător

.....
.....

•Păstrați acest certificat de garanție împreună cu documentul de achiziție original.

Linie telefonică: 00 800 5000 6000
cuisinart_international@conair.com

ROMÂNĂ: GARANȚIE

Cuisinart oferă o garanție de 3 ani.

În această perioadă, oferim schimbarea standard a aparatului (cu unul identic sau echivalent). Pentru a beneficia de garanție, la acest certificat de garanție trebuie să se atașeze documentul de achiziție original (bon sau chitanță) împreună cu datele dumneavoastră de contact complete. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, cădere, demontare sau reparare de către persoane neautorizate. Această garanție nu afectează în niciun fel drepturile dumneavoastră legale.

EAC



FR

**Aparatul și
accesoriile sale
se pot recicla**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



SA

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BABYLISS SARL

ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy França

www.cuisinart.eu

IB-24/352